UHER

SERVICE MANUAL
MODEL EG 721

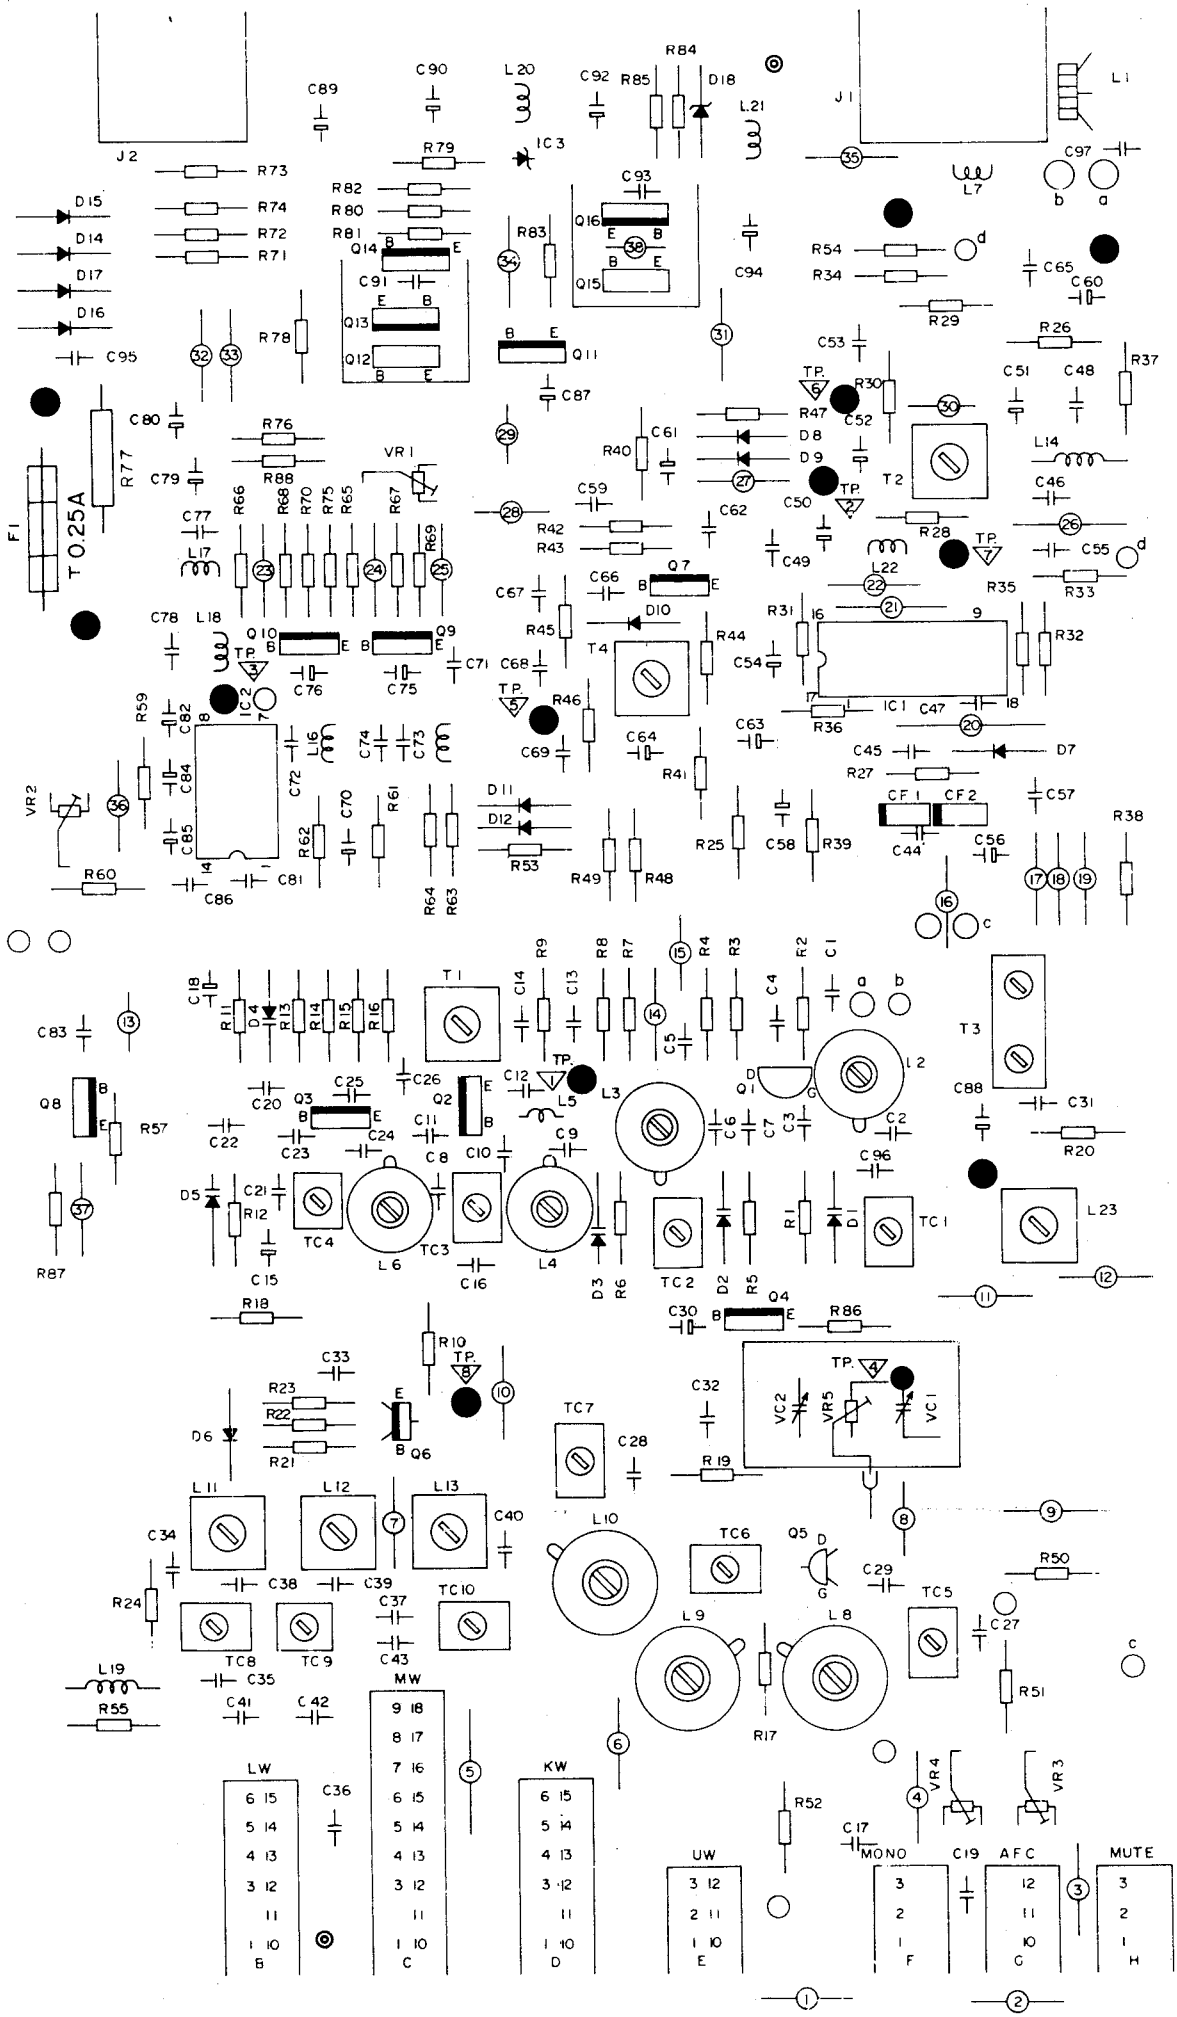
J2
J1
L1
L7
C97
R84
C90
C89
L20
C92
R85
D18
L21
IC3
R79
R82
R80
R81
Q14
C91
Q13
Q12
C93
Q16
Q15
R83
C94
R54
R34
R29
C65
C60
D15
D14
D17
D16
C95
R73
R74
R72
R71
R78
Q11
C87
C53
R26
C51
C48
R37
TP.6
R30
R47
C52
D8
D9
C61
R40
C59
R42
R43
C62
C50
TP.2
T2
L14
C46
R28
TP.1
C55
C49
L22
R35
R33
C67
C66
Q7
D10
R45
T4
R44
C54
R31
IC1
R32
C47
R36
C68
TP.5
R46
C69
C64
C63
C45
D7
R27
R41
CF1
CF2
C44
C57
R38
C56
R25
C58
R39
D11
D12
R53
R49
R48
C80
R76
R88
C79
R77
F1
T 0.25A
VR1
R66
R68
R70
R75
R65
R67
R69
C77
L17
C78
L18
Q10
Q9
TP.3
C76
C75
C71
IC2
C82
C84
C85
C86
C81
R59
R60
VR2
C72
L16
C74
C73
R62
C70
R61
R64
R63
T1
C18
R11
D4
R13
R14
R15
R16
C14
C13
R9
R8
R7
R4
R3
R2
C1
C4
C5
C83
Q8
R57
R87
C20
C25
C26
C12
TP.
L5
L3
Q3
Q2
C22
C23
C24
C11
C8
C10
C9
C6
C7
C3
C2
Q1
L2
T3
C88
C31
R20
D5
C21
R12
C15
TC4
L6
TC3
C16
L4
D3
R6
TC2
D2
R5
C96
R1
D1
TC1
L23
R18
R10
TP.8
C33
R23
R22
R21
D6
Q6
C30
Q4
R86
TP.4
VC2
VR5
VC1
C32
R19
TC7
C28
L11
L12
L13
C40
C34
C38
C39
TC8
TC9
C37
C43
TC10
L10
TC6
Q5
C29
TC5
R50
C27
R51
R24
L19
R55
C35
C41
C42
L9
L8
R17
C36
LW
KW
MW
UW
R52
C17
MONO
C19
AFC
MUTE
VR4
VR3

WIRING DIAGRAM

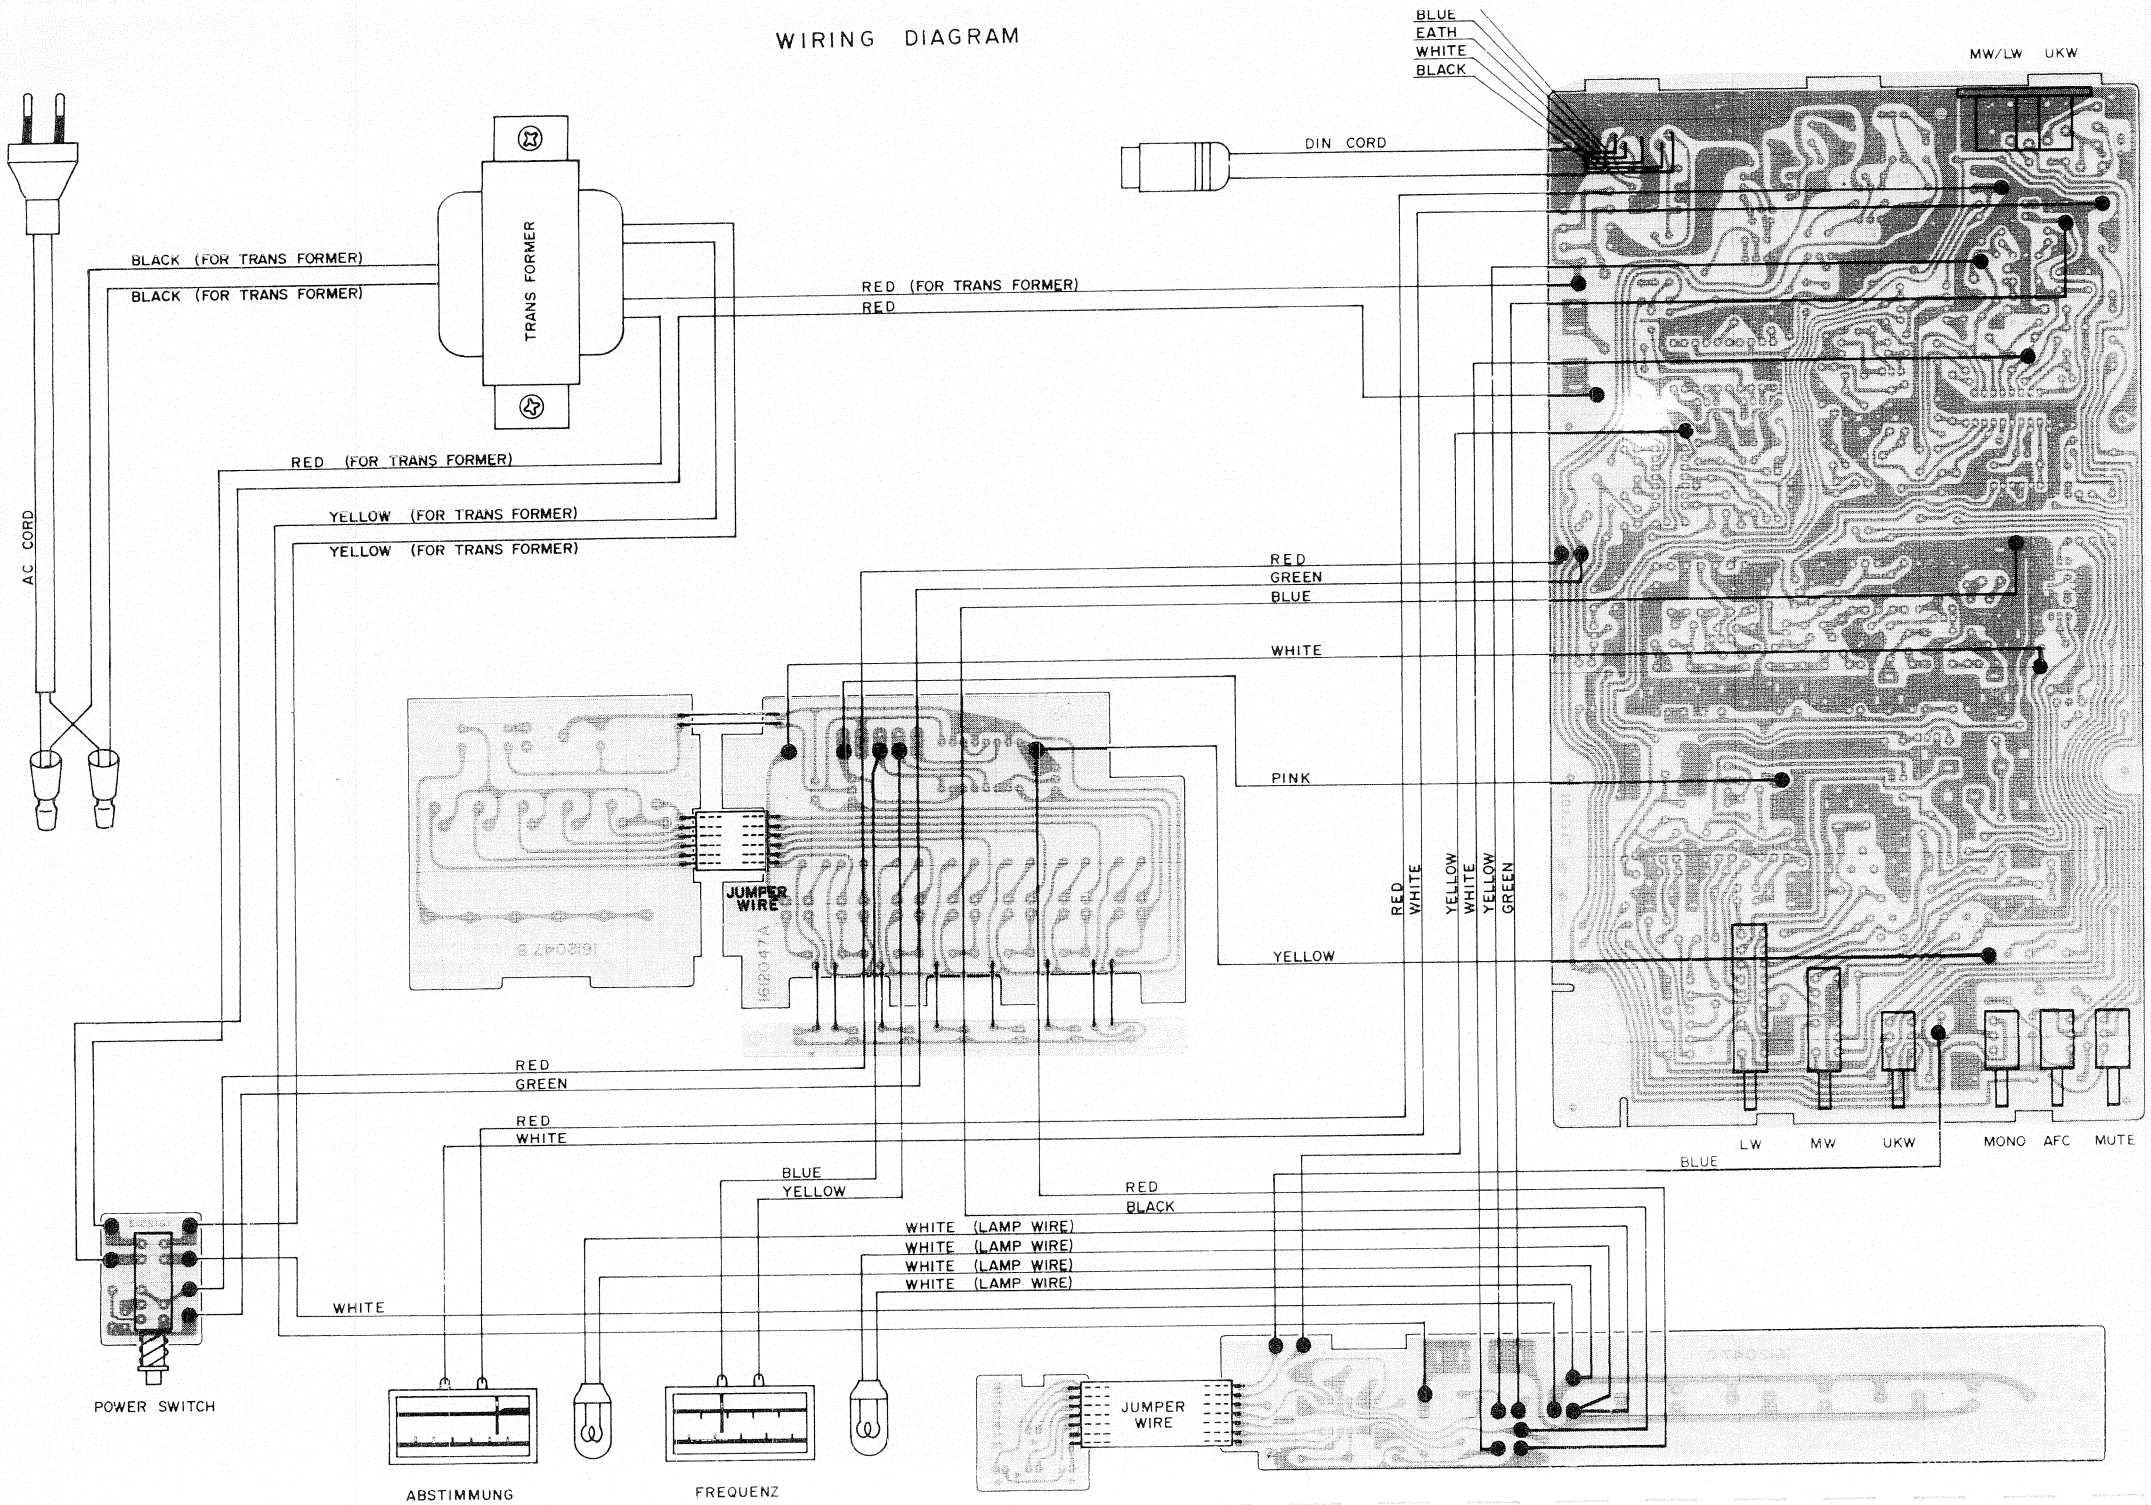

DIAL CORD STRINGING DIAGRAM

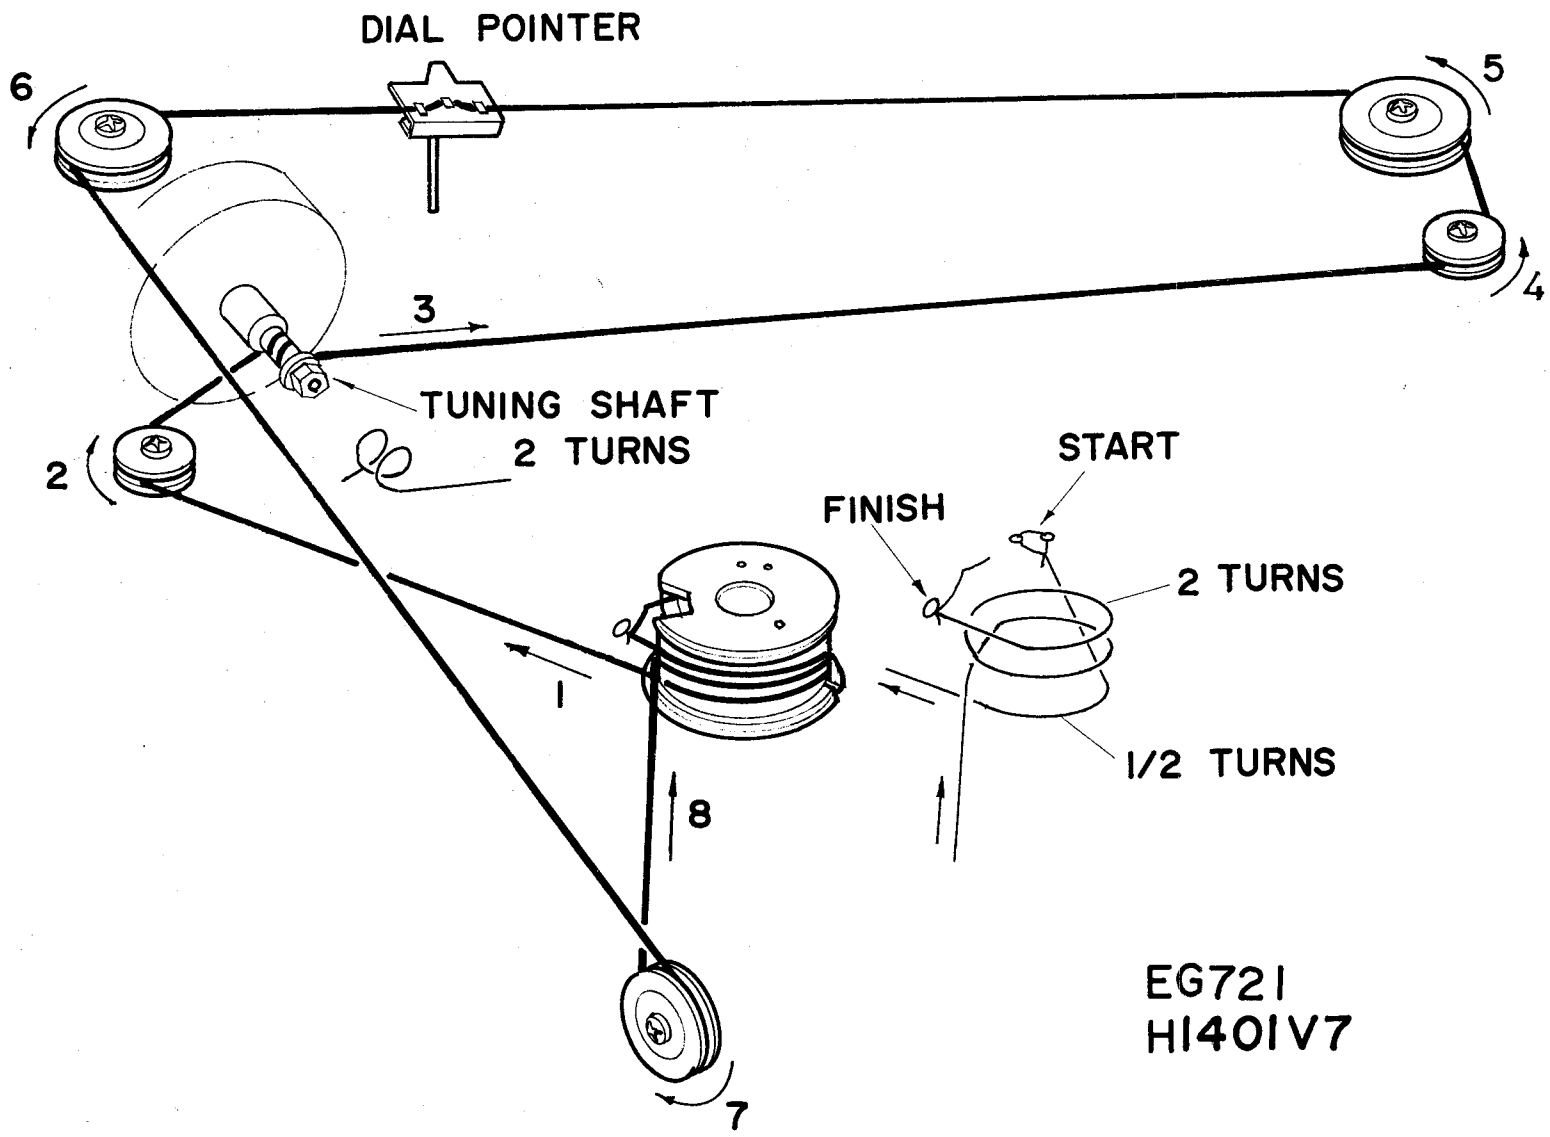

EG721
H1401V7

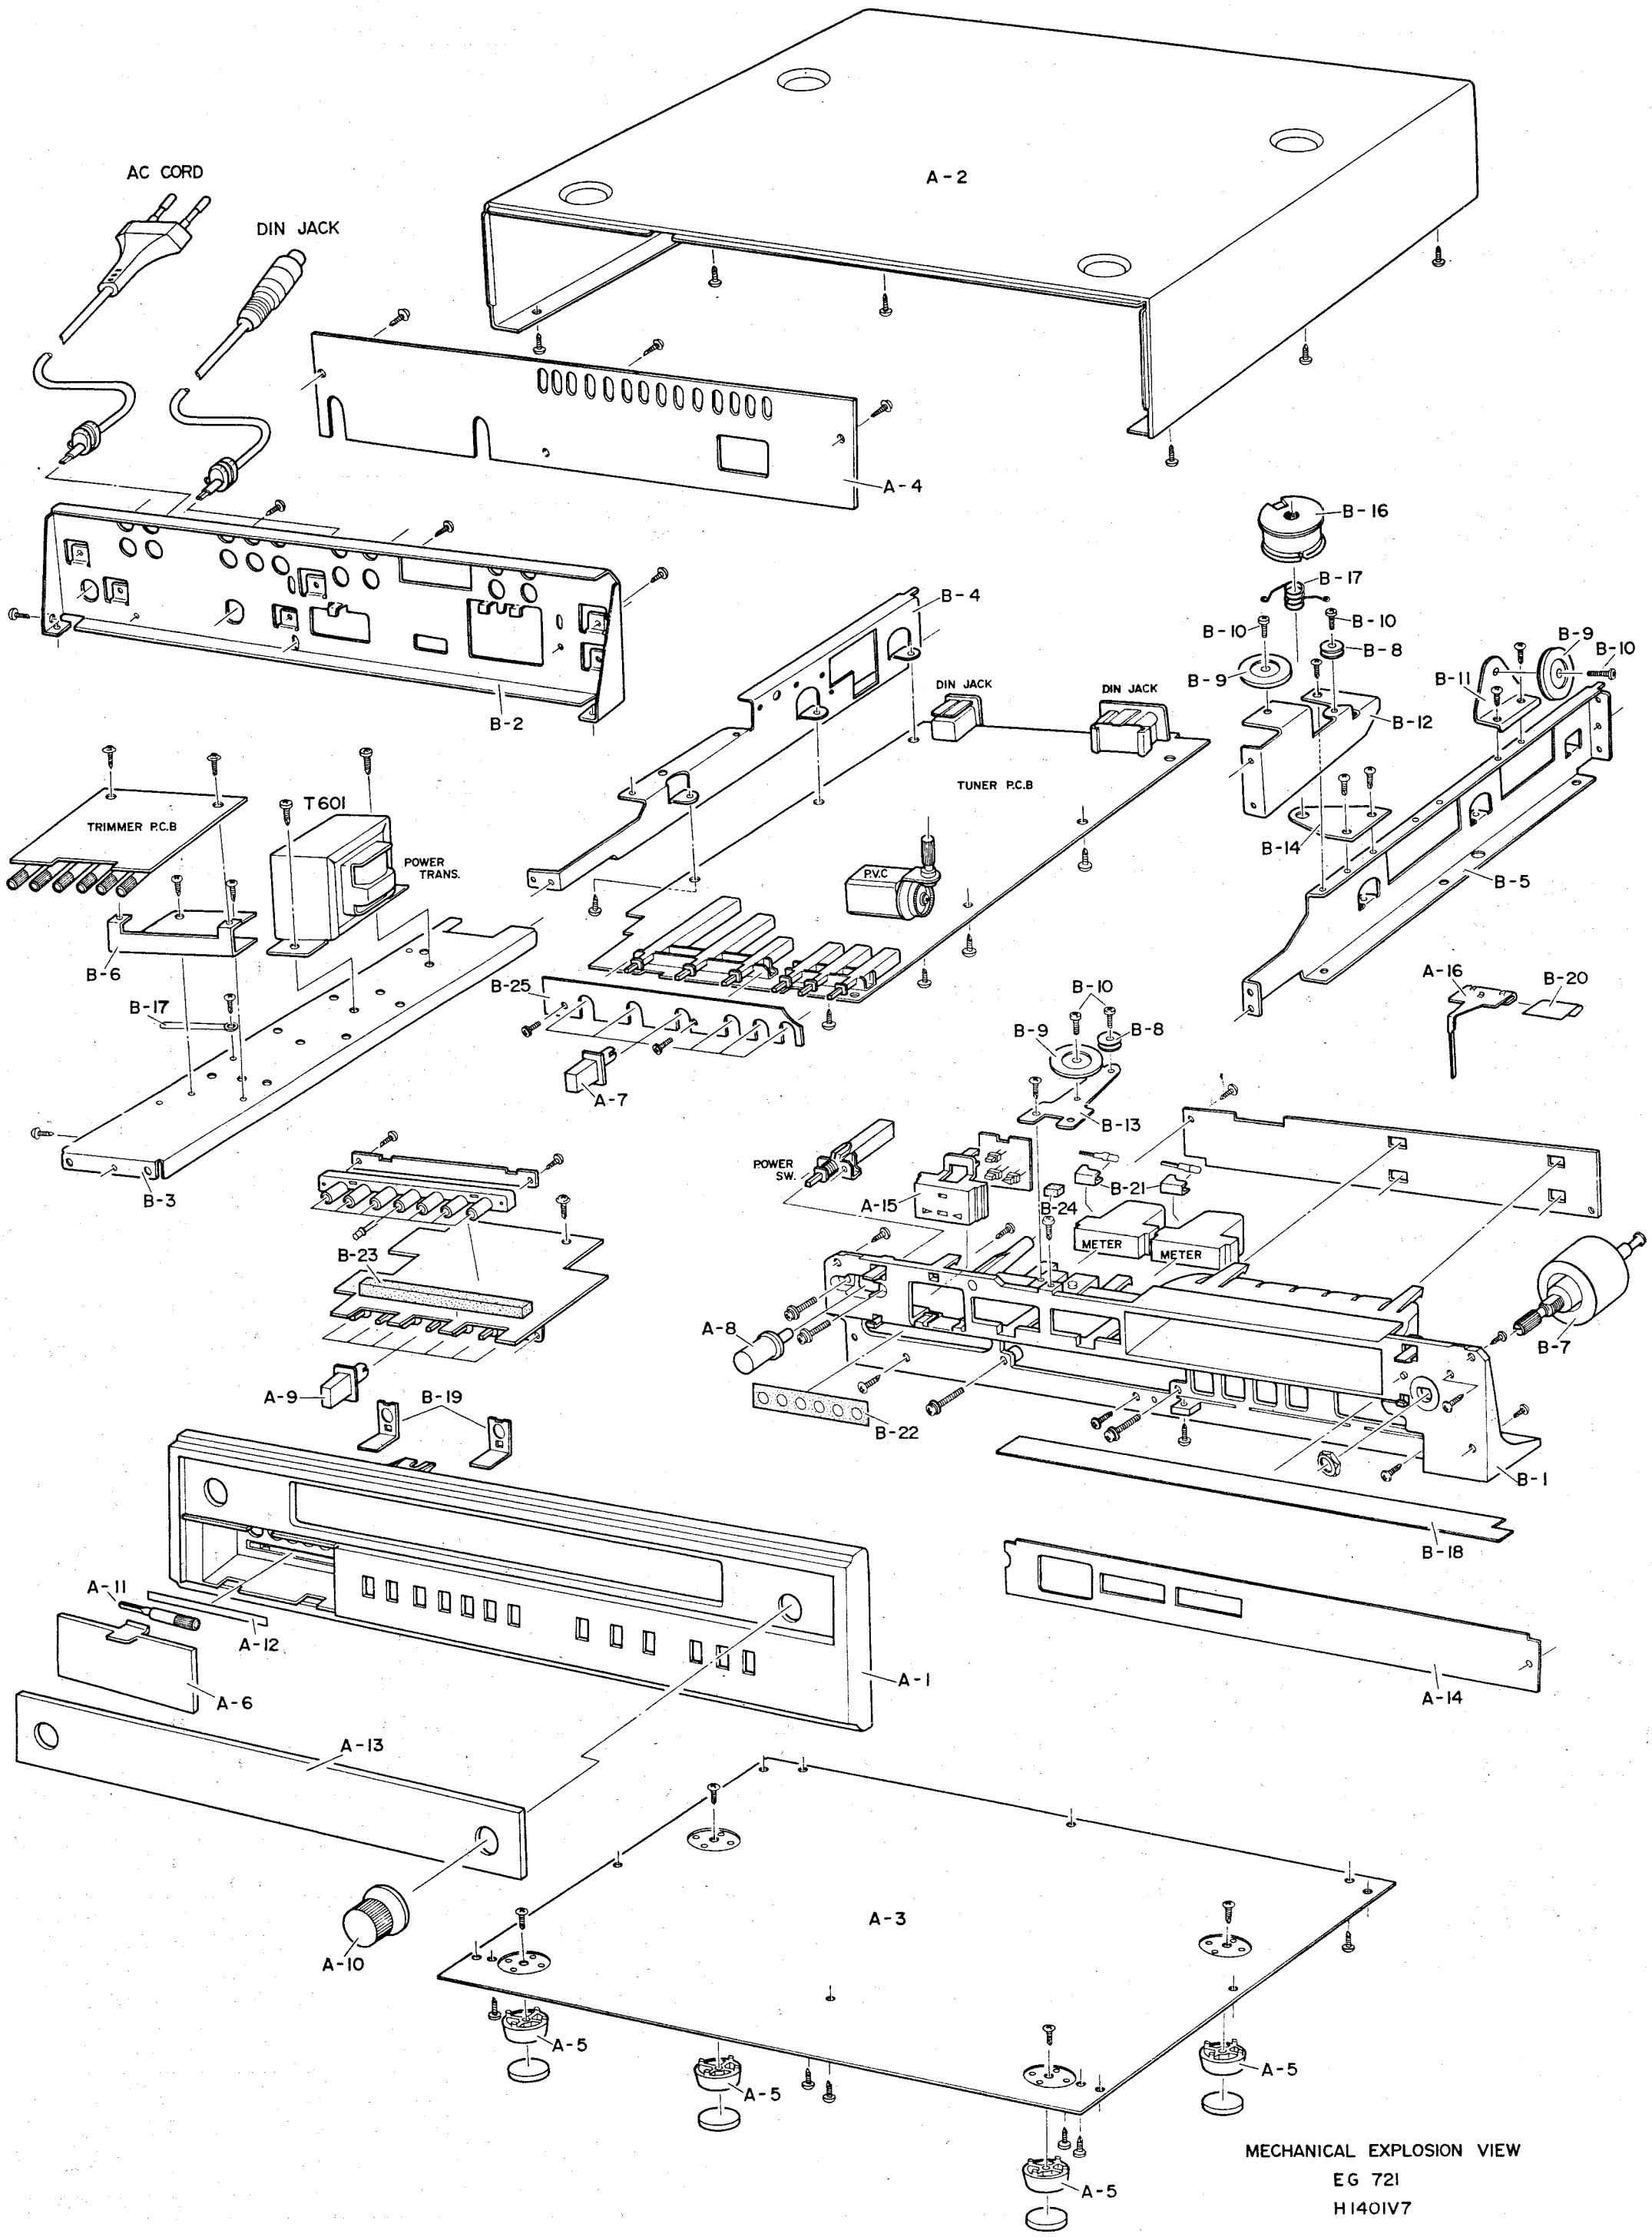

MECHANICAL EXPLOSION VIEW

EG 721

H1401V7

SCHEMATIC DIAGRAM

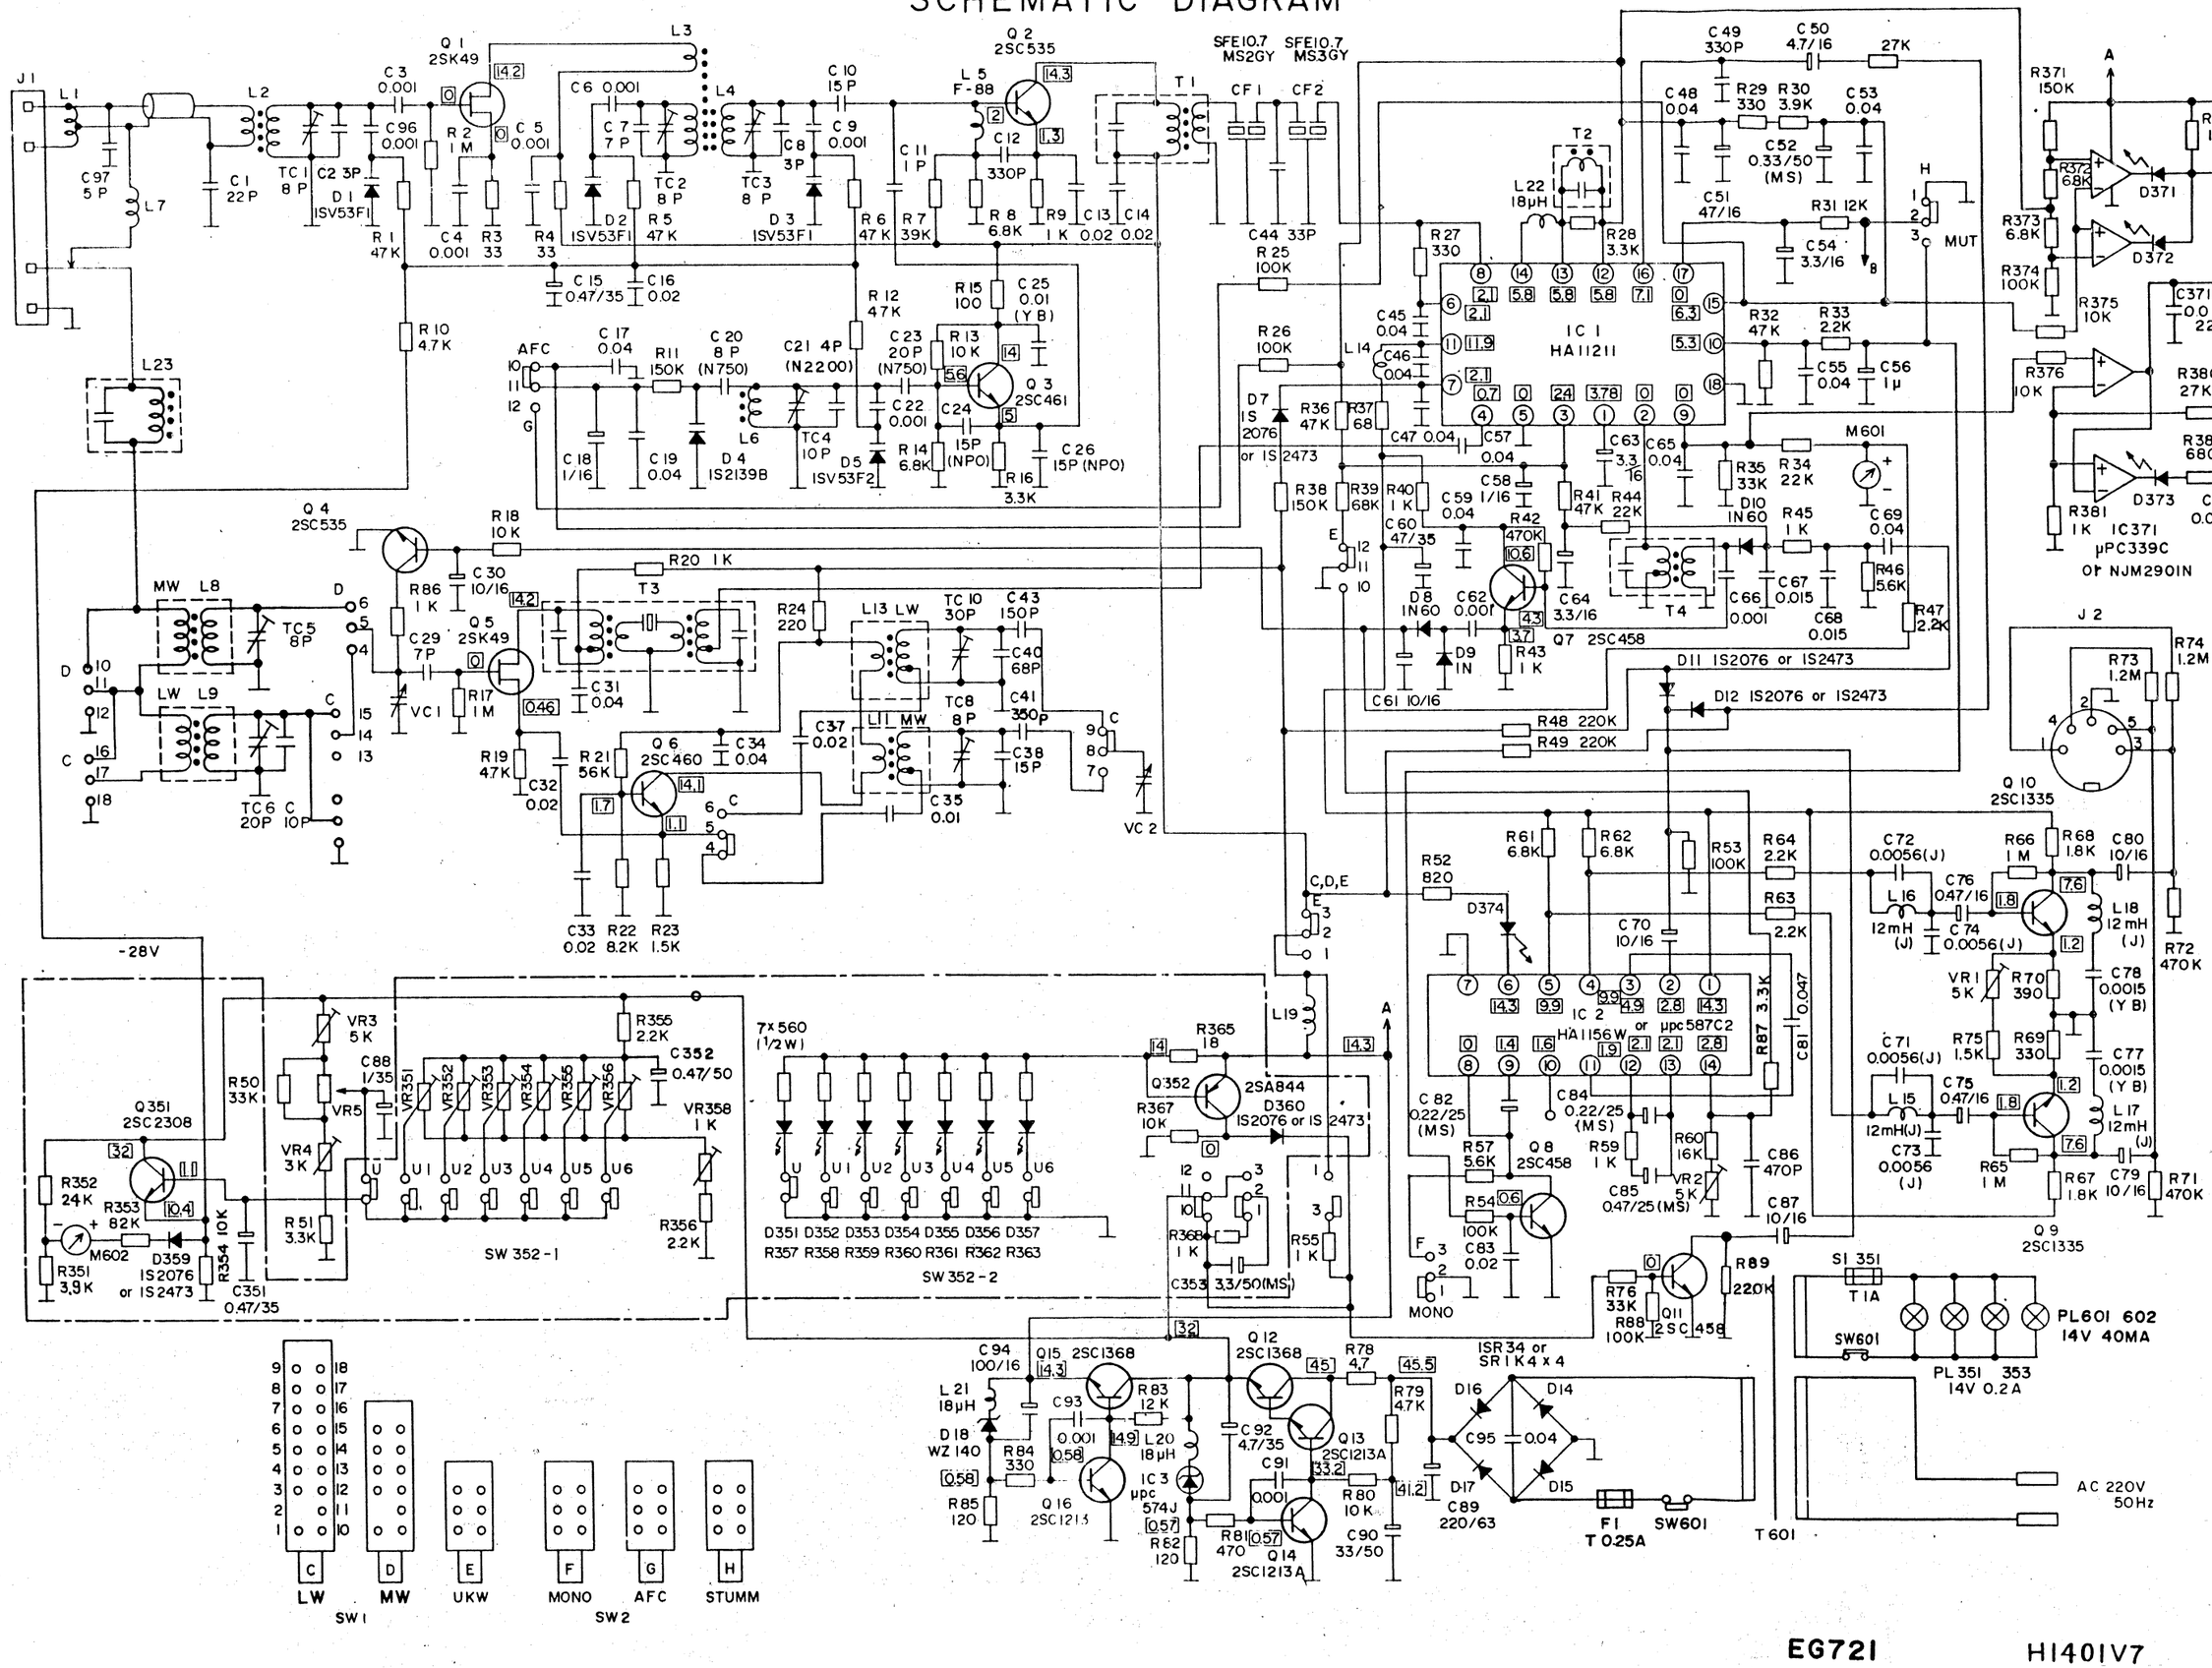

EG721

H1401V7